YAMAHA アクセサリー取扱説明書

90793-51068	リアキャリア	適 応 機 種 BW'S(YW50)

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

構成部品

No.	品 名	個数	備 考
①	**メインフレーム**	1	
②	**カラー 長**	2	
③	**カラー 短**	2	
④	**パイプ 長**	1	
⑤	**パイプ 短**	1	
⑥	**サイドプレート** L	1	
⑦	**サイドプレート** R	1	
⑧	**ゴムキャップ**	6	90338-12192
⑨	**エンドキャップ**	2	JF7-7835H-00
⑩	**フックボルト**	8	90149-06174
⑪	**ボタンヘッドボルト**M6×20	2	92017-06020
⑫	**ボタンヘッドボルト**M6×12	4	92017-06012
⑬	**スモールヘッドボルト**M6×40	2	95024-06040
⑭	**スモールヘッドボルト**M6×50	2	95024-06050
⑮	**フランジナット**	4	95704-06500
⑯	**プレーンワッシャ**	4	92903-06600

サイドプレートL,Rの見分けかた

⑥サイドプレートLと⑦サイドプレートRは下図のように使用してください。

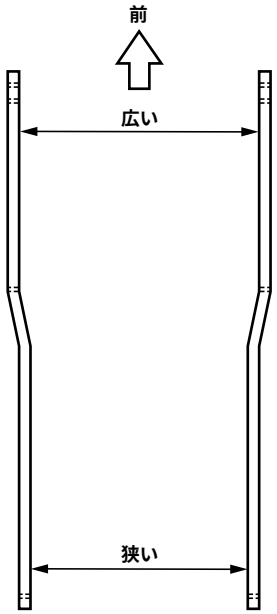

取付方法

1 標準装備のリアキャリアを取り外します。取付ボルトは再使用しません。

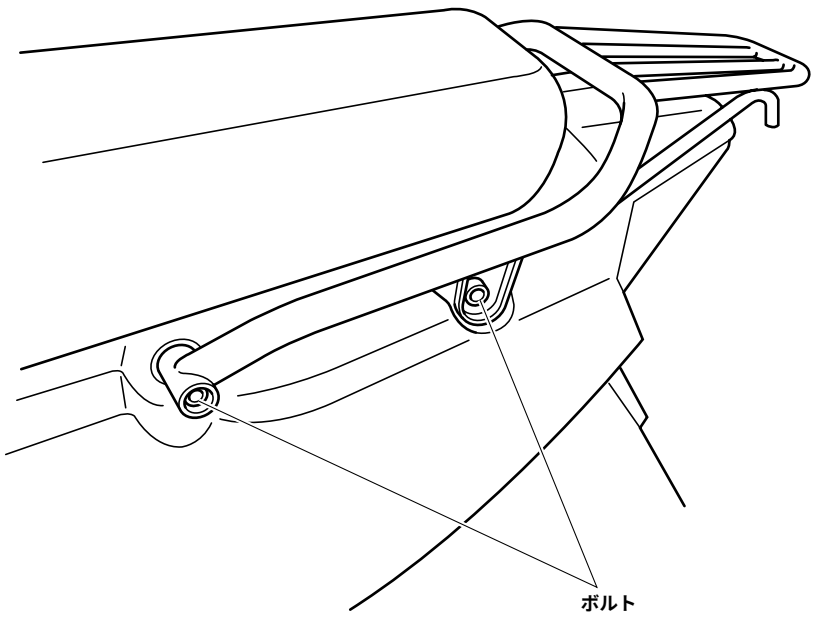

2 ①メインフレームに⑨エンドキャップと⑩フックボルトを取り付けます。
3 ⑥サイドプレートL、⑦サイドプレートRを**仮組み**します。

ポイント

⑪ボタンヘッドボルトは⑭フランジナット端部まで締め込んで止めておいてください。

4 ④パイプ（長）と⑭パイプ（短）を**仮組み**します。

ポイント

⑤パイプの取り付けの際は、⑭フランジナットにスパナをかけ回り止めをして、⑪ボタンヘッドボルトを締め込んでください。

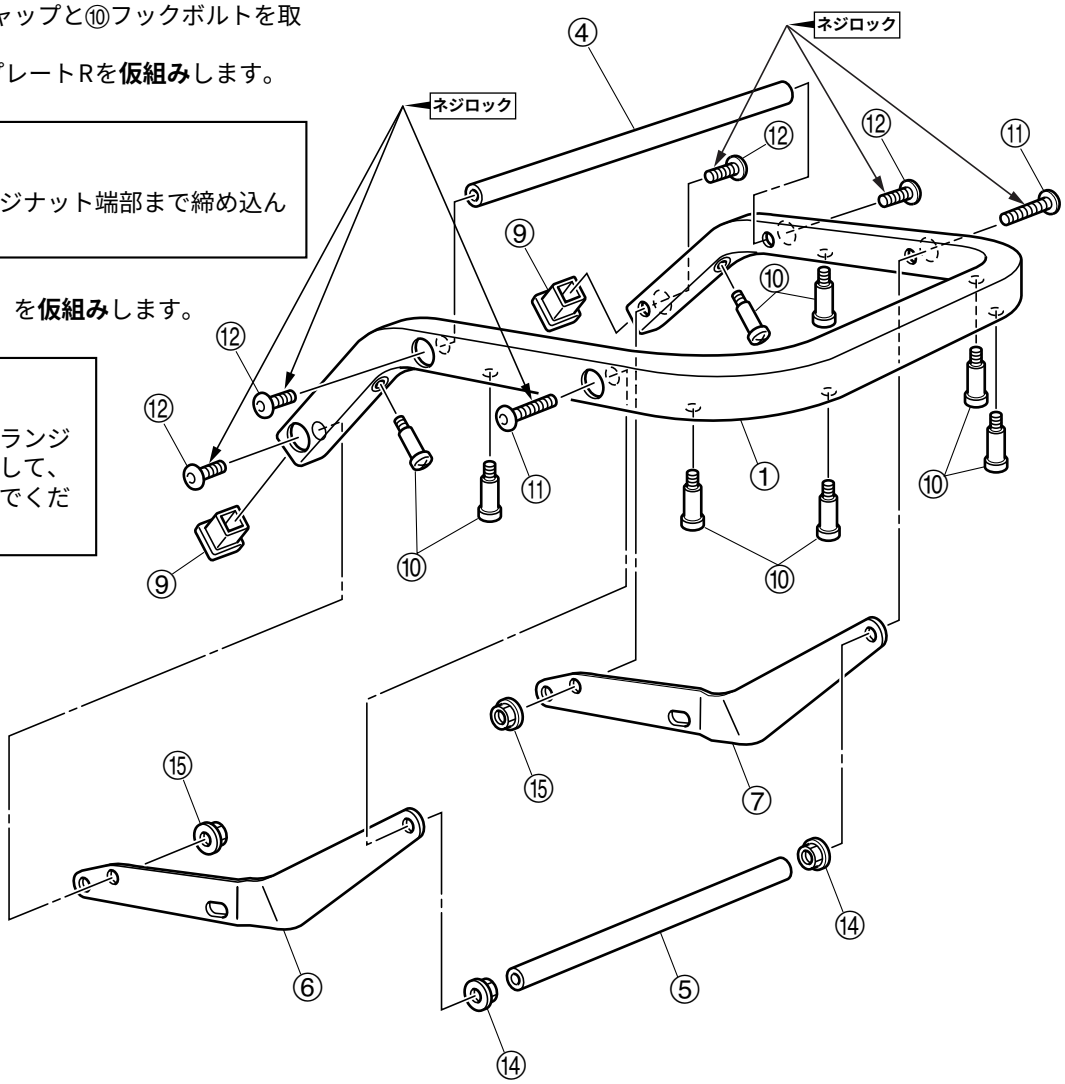

5 **仮組みしたキャリアAssy**を車体に取り付けます。
6 各ボルト、ナットを締め付けます。

M6**ボルト、ナット締付けトルク**	5〜8Nm(0.5〜0.8kgm)

7 ⑧ゴムキャップを取り付けます。（6ヶ所）

取り扱い上の注意

取付後100km走行で各部の増締めを行なってください。
その後も定期的に各部のゆるみがないか確認してください。

⚠警　告

- **リアキャリアの最大積載量は3kgです。これを超えて荷物を積まないでください。**
- **荷物の積み過ぎや偏った積み方は、走行中バランスを崩し、思わぬ事故の原因となりますのでおやめください。**

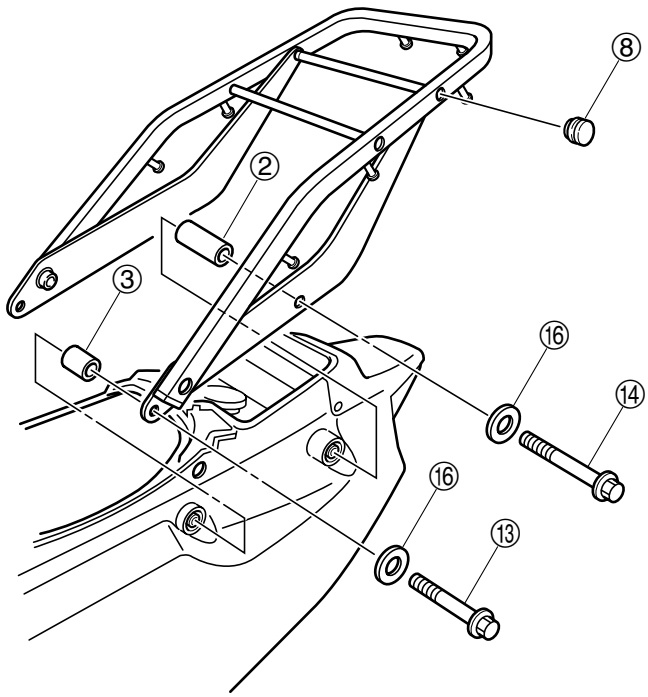

◘販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。
お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

〒430-0928　静岡県浜松市板屋町110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200

YAMAHA